SenseView Pocket

Die elektronische Lupe im Taschenformat für mobile Menschen.

Bedienungsanleitung

Inhalt

Lieferumfang **5**
Hinweise **5**
Gerätebeschreibung und Bedienung **6**
Bedienelemente 6
Ein/Ausschalter 7
Standfüße 8
Kamera 8
Vergrößerung 8
Helligkeit 9
Farbwahl 9
Beleuchtung 9
Standbild 10
Ladeanzeige 10
Bildschirm 11
Ladebuchse 11
Handhabung **11**
Ohne Aufstellbügel 12
Mit Aufstellbügel 12
Stromsparfunktion 12
Akkuanzeige 13
Quittungstöne 14
Vorsichtsmaßnahmen **14**
Wartung und Pflege **15**
Hilfe bei Fragen – Kundendienst **16**
Reparatur **16**
Garantieinformation **16**
Technische Daten **17**
Kontakt **19**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von SenseView Pocket, der universellen elektronischen Lupe im Taschenformat für den mobilen Menschen von heute! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen SenseView Pocket, das mit seinem zukunftweisenden Design bald Ihr ständiger Begleiter sein wird.

Mit SenseView Pocket können Sie wieder das Kleingedruckte lesen, wenn Brille und Lupe längst nicht mehr reichen. Entdecken Sie die farbige Welt mit SenseView Pocket neu. Das sehr kompakte, akkubetriebene und handliche Lesegerät wurde speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit geringer Sehkraft entwickelt.

Verwenden Sie Ihr SenseView Pocket wo immer Sie wollen:

- Lesen Sie die Speisekarte im Restaurant,
- Etiketten und Preisschilder auf Verpackungen oder Kassenbons
- Fahrpläne, Stadtpläne und Landkarten
- Füllen Sie Schecks, Überweisungen und Formulare wieder selbst aus
- informieren Sie sich über Medikamentenbeipackzettel oder Bedienerhinweise auf Flaschen und Dosen
- genießen Sie Zeitschriften und Bücher auch unterwegs und vieles mehr...

SenseView Pocket ist Ihr kleiner Helfer in zahlreichen Situationen des täglichen Lebens. Er vergrößert Gedrucktes, Handschrift, oder Bilder und erlaubt sogar das Lesen hinter Glas. Halten Sie ihn wie eine Lupe in einer Hand oder mit

beiden Händen oder setzen Sie SenseView Pocket ganz bequem auf ein Blatt Papier auf und führen ihn über die Vorlage, ganz so wie Sie es am liebsten haben.

Betrachten Sie Fotos in Farbe oder lesen Sie Schrift wahlweise schwarz/weiß oder mit verstärktem Kontrast in Negativ-Darstellung, also weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund (invertiert). Zum Notieren z.B. einer Telefonnummer können Sie den Bildschirm sogar „einfrieren".

SenseView Pocket hat eine universelle Stromversorgung. Sie können SenseView Pocket auch benutzen, während Sie ihn aufladen. Einmal aufgeladen können Sie bis zu 3 Stunden netzunabhängig lesen. Das universelle Ladegerät hat einen Eurostecker, der den Anschluss an alle gängigen europäischen Stromnetze erlaubt.

Über dieses Handbuch

Das folgende Handbuch beschreibt zuerst den Lieferumfang und die ersten Schritte mit Ihrem neuen Gerät. Danach gehen wir gemeinsam die Bedienelemente einzeln durch und lernen so das Gerät besser kennen. Danach kommen einige weitere Informationen zur Handhabung. Zum Schluss die technischen Daten und Kontaktadressen.

Lieferumfang

bevor Sie SenseView Pocket zum ersten Mal einschalten, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile vollständig und unbeschadet in der Packung enthalten sind.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- SenseView Pocket (P350), elektronische Lupe mit eingebauter wieder aufladbarer Batterie (Akku)
- Transporttasche
- Trageschlaufe
- Universalladegerät mit Eurostecker
- Handbuch

Hinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme von SenseView Pocket sollten Sie den eingebauten Akku voll aufladen. Das kann bis zu 3 Stunden dauern.

Im Auslieferungszustand befindet sich auf dem Bildschirm eine dünne Schutzfolie. Für optimale Bildqualität sollten Sie diese entfernen, spätestens aber wenn sie zerkratzt ist.

Um einen elektrischen Defekt zu vermeiden, benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Universalladegerät.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.

Nach 6 Monaten Gebrauch, kann die sich die Betriebszeit des Akkus verkürzen.

Gerätebeschreibung und Bedienung

Voreinstellungen

SenseView merkt sich alle von Ihnen vorgenommenen Einstell-ungen. Beim nächsten Einschalten sind also alle Einstellungen wie-der so wie vor dem letzten Ausschalten. Auf diese Weise müssen Sie nicht jedes Mal die von Ihnen bevorzugten Einstellungen wie Vergrößerung, Farbdarstellung und Helligkeit erneut vornehmen.

Bedienelemente von SenseView Pocket

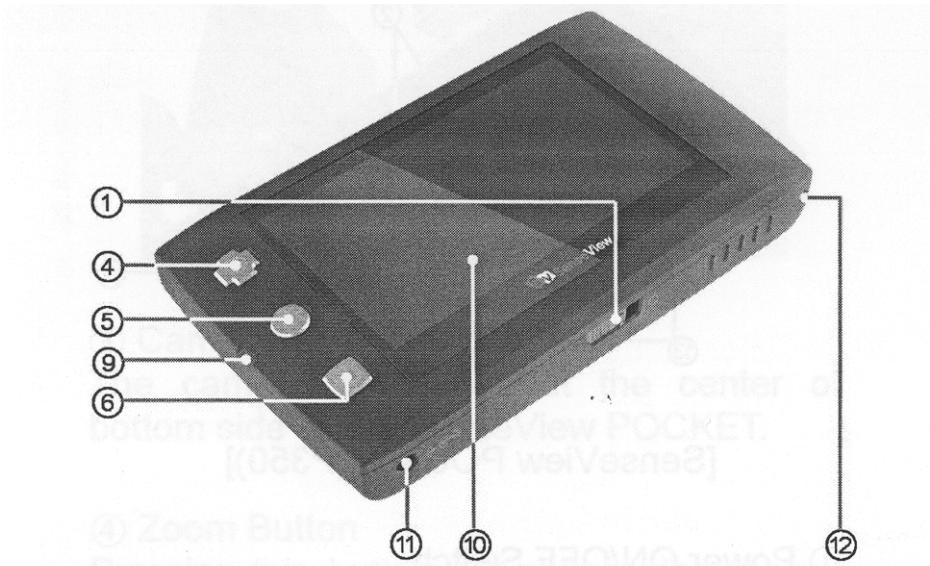

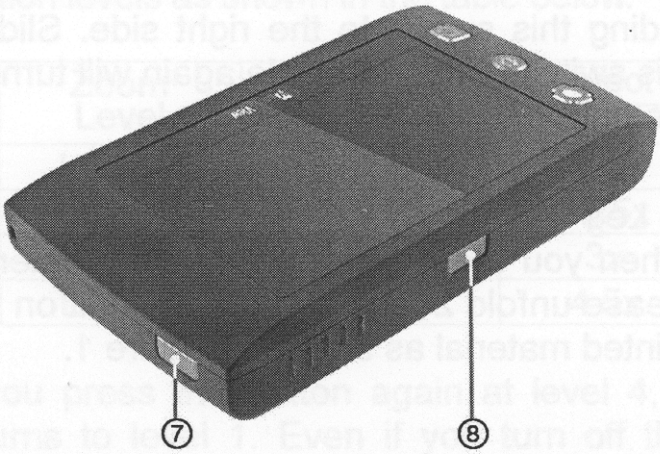

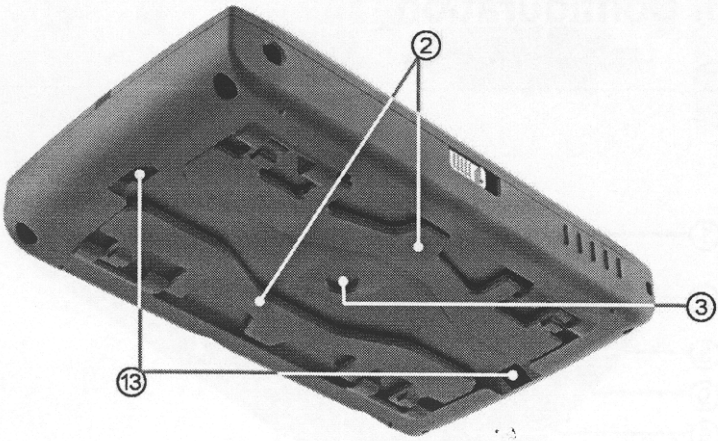

1 Ein/Ausschalter *(Vorderkante, Mitte)*
Schieben Sie den Schalter kurz nach rechts und lassen ihn dann wieder los, um SenseView Pocket einzuschalten. Schieben Sie den Schalter erneut kurz nach rechts und

lassen ihn dann wieder los, um SenseView Pocket auszuschalten.

2 Aufstellbügel

Wenn Sie gedruckten Text lesen, klappen Sie die beiden Aufstell-bügel aus und legen das Gerät wie in Bild 1 gezeigt auf den Text

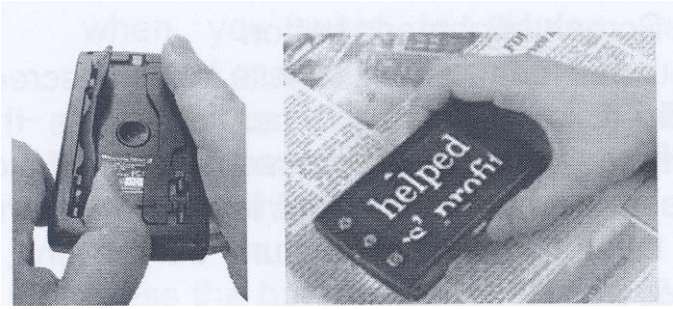

Bild 1

3 Kamera

Die Kamera befindet sich auf Unterseite genau unter der Mitte des Bildschirms. So können Sie SenseView Pocket wie eine Glaslupe benutzen.

4 Vergrößerung (Oberseite, links hinten)

Bei jedem Druck auf diese Taste wechseln Sie zur nächsten Vergrößerungsstufe. Es stehen insgesamt 4 Stufen zur Verfügung.
Wenn Sie in Stufe 4 erneut die Vergrößerungstaste drücken, wird wieder die Stufe 1 gewählt. Die Einstellung wird auch nach dem Ausschalten gespeichert.

Vergrößerungsstufen:

Vergrößerung	Abstand vom Objekt	
	2 cm	4,5 cm
Stufe 1	3,5 x	1,5 x
Stufe 2	5,25 x	2,25 x
Stufe 3	7 x	3 x
Stufe 4	10,5 x	4,5 x

5 Helligkeit *(Oberseite, links Mitte)*

Damit wählen Sie eine der vier Bildschirmhelligkeitseinstellungen aus. Stellen Sie die Helligkeit durch mehrmaliges Drücken nach Ihren Bedürfnissen von Stufe 1 bis 4 ein. Nach Stufe 4 kommt beim nächsten Drücken wieder Stufe 1.
Wählen Sie für dunkle Vorlagen oder in heller Umgebung eine hohe Bildschirmhelligkeit.

6 Farbwahl*(Oberseite, links vorne)*

Wählen Sie durch Druck auf diese Taste nacheinander eine der folgenden fünf Darstellungsarten:

- **Echtfarben**, für Fotos, Landkarten, farbig gedruckten Text.
- **Schwarz auf weißem Hintergrund**
- **Schwarz auf weißem Hintergrund mit erhöhtem Kontrast**
- **Weiß auf schwarzem Hintergrund**

- **Weiß auf schwarzem Hintergrund mit erhöhtem Kontrast**

Durch nochmaliges Drücken, beginnen Sie wieder von vorn. SenseView merkt sich diese Einstellung auch nach dem Ausschalten.

7 Beleuchtung *(rechte Seitenkante, hinten)*

Die Helligkeit der Beleuchtung kann mit dieser Taste in drei Stufen eingestellt werden

- **Aus**
- **Mittel**
- **Maximal**

Wenn Sie nun noch mal drücken, beginnen Sie wieder von vorn.

8 Standbild/Einfrieren *(Hinterkante, Mitte)*

SenseView Pocket besitzt eine Standbildtaste. Wenn Sie diese Taste drücken, wird das gerade auf dem Schirm angezeigte Bild „einge-froren". Das ist ganz praktisch, wenn Sie zum Beispiel eine Telefon-nummer herausgesucht haben und diese notieren wollen. Ein erneuter Druck auf die „Einfrieren" Taste bringt Sie wieder zurück in den normalen Modus.

9 Ladeanzeige*(links Kante, Mitte)*

Während des Ladevorgangs leuchtet diese Anzeige rot. Ist der Ladevorgang beendet wechselt die Anzeige auf grün.

Befindet sich das Gerät im Stromsparmodus, dann blinkt diese Anzeige.

10 Bildschirm

Achtung: Der Bildschirm kann während des Ladevorgangs oder bei langer Benutzungszeit warm werden.

11 Ladebuchse (Vorderkante, links)

Schließen Sie hier nur das Originalladegerät an.
Achtung: Bitte stecken oder ziehen Sie den Stecker nicht mit Gewalt. Dies kann zu einem Defekt an der Ladebuchse führen

12 Loch für die Trageschlaufe(Vorderkante, rechts)

13 Beleuchtung

Handhabung

Sie können SenseView Pocket wie eine Lupe in einer Hand halten und mit etwas Abstand über die Vorlage führen. Ebenso können Sie SenseView Pocket auch mit beiden Händen halten. Bequemer lesen Sie, wenn Sie die beiden Aufstellbügel ausklappen und SenseView Pocket direkt auf die Vorlage aufsetzen.

Halten mit einer oder beiden Händen, beide Aufstellbügel eingeklappt

Halten Sie SenseView Pocket wie eine Lupe mit einer oder beiden Händen etwa 2 bis 4,5 cm Zentimeter über der

Vorlage (Bild 2). Je näher Sie der Vorlage kommen, umso höher ist die Vergrößerung.

Bild 2

Aufstellbügel ausgeklappt

Wenn Sie einen oder beide Aufstellbügel ausklappen (Bild 3, 4), können Sie den SenseView Pocket bequem auf die Vorlage stellen

Bild 3

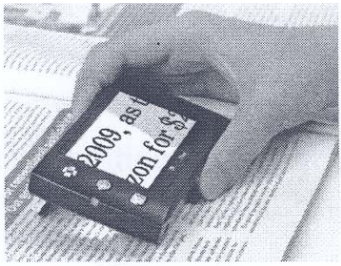

Bild 4

Stromsparfunktion

Wird das Gerät für mehr als 2 Minuten nicht benutzt, wird auto-matisch die Stromsparfunktion aktiviert. Der Bildschirm schaltet sich aus und die Ladeanzeige beginnt zu blinken. Nach weiteren 3 Minuten schaltet sich das Gerät aus.

Die Stromsparfunktion können Sie wieder beenden, wenn sie eine beliebige Taste drücken oder das Gerät bewegen. Hat sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch abgeschaltet, können Sie es mit dem Ein-/Ausschalter wieder einschalten.

Achtung: In der Standbildfunktion ist die Stromsparfunktion nicht aktiv, das Gerät schaltet nach drei Minuten ganz ab, wenn Sie keine Taste drücken.

Akkuanzeige

Der Ladezustand des Akkus wir Ihnen angezeigt, wenn Sie die Tasten ***4 Vergrößerung*** und ***7 Beleuchtung*** gleichzeitig drücken.

Der Ladezustand wird auf dem Bildschirm (Bild 5) in blauer Farbe angezeigt, wenn SenseView Pocket nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.

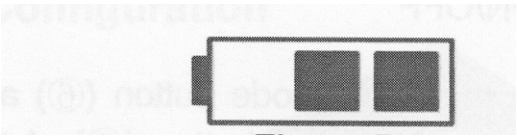

Bild 5

Bitte laden Sie den Akku auf, wenn die Ladzustandanzeige auf dem Bildschirm blau blinkt (Bild6).

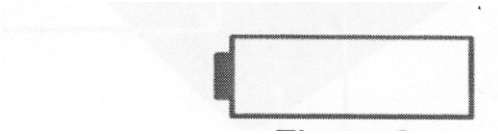

Bild 6

Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige rot (Bild7). Ist der Akku vollständig geladen, wechselt die Anzeige nach grün (Bild 8).

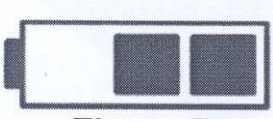

Bild 7



Bild 8

Quittungstöne

Die Quittungstöne können Sie Ein-und Ausschalten, wenn Sie die Tasten ***6 Farbwahl*** und ***7 Beleuchtung*** gleichzeitig drücken.

Vorsichtsmaßnahmen

Um sich selbst und SenseView Pocket zu schützen, sollten Sie einige Sicherheitshinweise beachten.

- verwenden Sie SenseView Pocket nicht im Regen.
- setzen Sie SenseView Pocket nicht längere Zeit direkter starker Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie extreme Hitze und große Temperaturschwankungen. Lassen Sie SenseView Pocket nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos in der prallen Sonne liegen.
- Wenn SenseView Pocket nicht mehr richtig funktioniert oder beschädigt ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Öffnen Sie keinesfalls die Gehäuse von SenseView Pocket oder Netzteil. SenseView Pocket besitzt keine Teile, die der Wartung durch den Anwender bedürfen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler vor Ort.

- Laden und betreiben Sie SenseView Pocket nur mit dem originalen Netzteil und Ladegerät. Sie könnten das Gerät sonst beschädigen.
- SenseView Pocket hat eine eingebaute Lithium Ionen Batterie. Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften Ihrer örtlichen Müllentsorgungsbehörde. Werfen Sie SenseView Pocket nicht in den Hausmüll.
- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus. Bei Verwendung der falschen Batterie besteht Brandgefahr.

Wartung und Pflege

SenseView Pocket ist zwar sehr robust, aber nicht unzerstörbar. Beachten Sie daher bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Lesegerät haben.

- Vermeiden Sie Berührungen des Bildschirms, er wird es Ihnen danken.
- Wir empfehlen, das Gerät bei Nichtgebrauch in der Tasche aufzubewahren, um ein Verkratzen des Bildschirms zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Reinigen Sie das Gehäuse oder den Bildschirm nur mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch. (keine Tücher aus synthetischen Fasern verwenden!)

- Setzen Sie das Gerät keiner großen Hitze aus, z.B. auf einer Heizung, im heißen Auto, in der Nähe eines sonnigen Fensters, usw.

Hilfe bei Fragen - Kundendienst

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen BAUM Händler, wenn Sie Hilfe benötigen. Die Zentrale der BAUM Retec AG in Deutschland erreichen Sie telefonisch
unter 06223-4909-0

Reparatur

SenseView Pocket darf nur von BAUM Retec AG selbst oder autorisierten Betrieben repariert werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Zentrale der BAUM Retec AG in Deutschland erreichen Sie telefonisch unter 0 6223 - 4909 0.

Bitte setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem Händler in Ver-bindung, wenn Sie ein Problem mit Ihrem SenseView Pocket haben. Schicken Sie nicht unaufgefordert Ihr Gerät an die Werkstatt. Verschicken Sie SenseView Pocket nur in der Origi-nalverpackung, um weitere Schäden durch unsachgemäße Verpackung zu vermeiden.

Garantieinformation

SenseView Pocket unterliegt selbstverständlich den gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.

SenseView Pocket hat eine eingeschränkte zweijährige Gewährleistung. Die SenseView Pocket Batterie hat eine dreimonatige Herstellergarantie.

BAUM Retec AG garantiert, dass SenseView Pocket zum Zeitpunkt der Herstellung und Lieferung frei von Schäden in Material und Verarbeitung ist. BAUM Retec AG erweitert diese Garantie nur für eine Partei, die SenseView Pocket von einem autorisierten Fachhändler erworben hat.

Technische Daten SenseView Pocket

Vergrößerung: ca. 1,5 bis 10,5-fach
Objektabstand: ca. 2 bis 4,5 cm
Bildschirmeinstellungen:
- echtfarben Darstellung
- schwarz/weiß Darstellung
- schwarz/weiß Darstellung kontrastverstärkt
- weiß/schwarz Darstellung
- weiß/schwarz Darstellung kontrastverstärkt

Bildschirmabmessungen: 3,4“ im 16:10 Breitformat
Gewicht: 151g
Abmessungen: Breite:115 mm, Tiefe: 67 mm, Höhe: 18 mm
Lithium Ionen Polymer Batterie: (wieder aufladbar)

Hinweis: die Batterie kann nicht von Benutzer gewechselt werden. Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften. Kein Hausmüll!

Betriebszeit: nach Vollladung: ca. 3 Stunden

Ladedauer: ca. 3 Stunden (bei völlig entladener Batterie).

Prüfzeichen, Konformität mit Normen:

SenseView Pocket: CE, FCC

Universalnetzteil: CE, FCC, TÜV GS, UL

Kontakt

Vertrieb exklusiv durch:

BAUM Retec AG
In der Au 22
D-69257 Wiesenbach

Telefon: 0 62 23 - 49 09 0
Fax: 06223-4909-99
Email: info@baum.de
Internet: http://www.baum.de

© 2010 BAUM Retec AG
alle Angaben ohne Gewähr
Technische Änderungen vorbehalten